

Bloková píla EUROKOMAX MS400

NÁVOD NA POUŽITIE

(BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ PREDPISY, TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
A NÁVOD NA ÚDRŽBU)

Ďakujeme, že ste si pre svoje úlohy vybrali stolový rezací stroj EUROKOMAX MS400. Sme presvedčení, že tento vysokokvalitný stroj splní všetky vaše očakávania. Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce informácie, aby ste mali istotu, že prácu vykonáte rýchlo a profesionálne.

Znalosť informácií v návode na obsluhu stroja a dodržiavanie pokynov zabezpečí dlhodobú a bezproblémovú prevádzku stroja. **Príručku k stroju majte vždy pri stroji na pracovisku.** Stroj by sa mal prevádzkovať len v súlade s návodom na obsluhu. Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za nehody a škody spôsobené odchýlkami od návodu.



Celý obsah tejto publikácie vrátane textu, nákresov a obrázkov je chránený autorskými právami. Rozmnožovanie, kopírovanie alebo zverejňovanie celej tejto publikácie alebo jej časti na akomkoľvek médiu je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti EUROKOMAX KFT.

PROSTREDIE

Všetci máme záujem chrániť naše životné prostredie a udržiavať ho čisté. Prijatím jednoduchých opatrení uvedených nižšie môžete výrazne prispieť k nášmu spoločnému úsiliu:

- Obalový materiál (kartón, fólia atď.) zakúpených strojov sa musí likvidovať na miestach separovaného zberu.
- Zbierajte opotrebované stroje, ich príslušenstvo a náhradné diely z opráv a likvidujte ich ako separovaný odpad na príslušných zberných miestach.
- Odpadový olej alebo iné kvapaliny z opráv NEVYLEJTE na zem, do kanalizácie alebo odtokov a zlikvidujte ich v uzavretých nádobách na určených zberných miestach.
- Nebezpečný odpad, batérie, akumulátory, elektronické súčiastky atď. správne likvidujte len na určených zberných miestach.
- A Plyný uvoľňované z chladiacich systémov klimatizačných a odvlhčovacích zariadení majú škodlivý vplyv na zemskú atmosféru. Opravu alebo vyradenie takéhoto zariadenia by mala vykonávať len určená špecializovaná dielňa.
- Opakovane použiteľné materiály (kartón, kov, sklo atď.) by sa mali odkladať na určených zberných miestach, čím sa zníži množstvo vyprodukovaného odpadu.



Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu!

Záručné podmienky

Od dátumu predaja je na zariadenie, výrobok poskytovaná **záruka 24 mesiacov pre fyzické osoby (spotrebiteľ, nepodnikateľ)** podľa občianskeho zákonníka a **12 mesiacov pre právnické osoby, SZČO (podnikateľské subjekty)** podľa obchodného zákonníka.

Záruka sa nevzťahuje na závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením v priebehu prepravy.

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu dodaný so strojom!

ZÁRUKA NEPLATÍ, ak nastane niektorá z nasledujúcich podmienok:

- Montáž, inštalácia alebo nesprávne používanie, preprava, manipulácia, skladovanie inak ako v súlade s návodom.
- Neodborná, neautorizovaná oprava, demontáž krytu stroja (spotrebiča), zanedbanie údržby.
- Používanie neoriginálneho príslušenstva a pomocných materiálov.
- Fyzické poškodenie, neobvyklé alebo neodborné p o d m i e n k y používania alebo skladovania, zmena, elementárne poškodenie.
- Ak sa zariadenie (prístroj) po zistení poruchy naďalej používalo.

ZÁRUKA NEZAHŔŇA opotrebovanie výrobku (a jeho príslušenstva) spôsobené prirodzeným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené vonkajšími mechanickými, fyzikálnymi alebo chemickými vplyvmi.

Záruka neplatí, ak distribútor alebo určený opravár preukáže, že záhada nebola s p ô s o b e n á nesprávnym používaním, úpravou, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, náhodným poškodením alebo inou príčinou po zakúpení, alebo ak stroj (spotrebič) opravoval niekto iný ako určený opravár.

Vodné čerpadlá zabudované do strojov na rezanie tehál sa po výrobe individuálne kontrolujú a testujú. Kontrolujú sa aj po inštalácii do strojov na rezanie tehál, takže v rámci záruky neexistuje možnosť poruchy.

Zlyhania môžu byť spôsobené nasledujúcimi príčinami (chyby používateľa):

- Zlé elektrické zapojenie.
- Elektrické káble sa lámu v dôsledku príliš častého nakladania/vykladania, presúvania.
- Filter čerpadla nie je správne čistený, takže sa upcháva a môže spôsobiť vyhorenie motora.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Stolný rezací stroj MS400
Miesto pôvodu	Maďarsko
Výrobca	EUROKOMAX KFT
Motor	Jednofázový elektromotor 230 V/50 Hz
Výkon motora	2,2 kW
Motorizované otáčanie	2 770/min
Priemer disku (mm)	400 (350)
Dĺžka pohybu stola (mm)	1100
Dĺžka rezu (mm)	650
Hĺbka rezu (mm)	140
Zásobovanie vodou	Elektrické ponorné čerpadlo (60 W) s filtrom
Priemer hriadeľa (mm)	25,4
Hmotnosť (kg)	85

VYKONANÁ ÚDRŽBA


Typ:	Továrenské číslo:			
Dátum	Kontrola elektrických káblov	Kontrola elektrických pripojení	Kontrola prepínačov	Kontrola vodného čerpadla

VŠEOBECNÉ A ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY


Vždy dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:



- Používajte stroj podľa určenia a starajte sa o jeho stav. Nesprávne používanie znižuje životnosť stroja a zvyšuje riziko nehôd.
- Ak potrebujete pomoc pri interpretácii pokynov, obráťte sa na svojho predajcu.

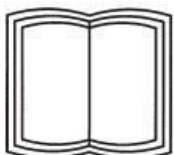

- Pred použitím stroja si prečítajte návod na použitie a precvičte si jeho používanie. Stroj nepoužívajte bez zaškolenia!

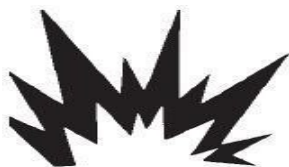

- Pri obsluhu stroja vždy dbajte na potrebnú opatrnosť v súlade so všeobecnými a obvyklými bezpečnostnými opatreniami.
- Elektrické spotrebiče sa NESMÚ používať v prostredí obsahujúcom horľavé alebo výbušné plyny.
- Pred pripojením stroja k elektrickej sieti sa uistite, že parametre siete zodpovedajú parametrom stroja.
- Pred použitím skontrolujte, či sú matice a skrutky pevne dotiahnuté!
- Pri práci sa vyhýbajte kontaktu s uzemnenými predmetmi (potrubia, radiátory, stroje atď.).
- Vždy zabráňte náhodnému spusteniu stroja!
- Informujte sa o možnosti núdzového zastavenia (hlavný vypínač)!
- Po ukončení práce, v prípade výpadku prúdu alebo dlhšieho odstavenia odpojte stroj od elektrickej siete.
- Ak spozorujete akýkoľvek neobvyklý jav (hluk, vibrácie, trhanie atď.), stroj okamžite zastavte!
- Stroje s elektromotormi sa musia prevádzkovať na mieste chránenom pred zrážkami!
- Vo vonkajšom prostredí používajte len predlžovací kábel s príslušnou kvalifikáciou!
- Používajte len štandardné zástrčky a zásuvky!
- Zariadenie NEZDVIHAJTE ani neprenášajte za napájací kábel!
- Na stroji je ZAKÁZANÉ vykonávať akékoľvek úpravy, zmeny alebo výmeny. Takéto konanie alebo akýkoľvek dôkaz o ňom okamžite zruší platnosť záruky.
- So strojom a elektrickým vedením manipulujte vždy s potrebnou opatrnosťou!
- Nikdy nepoužívajte poškodené, opravené alebo nesprávne spojené elektrické káble!





- Neustále kontrolujte stav a čistotu elektrických rozvodov a prípojok.
- Elektroinštalačné práce by mal vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- NEČISTITE elektromotor striekaním vody!
- Stroj NEPOUŽÍVAJTE pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Pred začatím akéhokoľvek čistenia, údržby alebo opravy motora odpojte zástrčku od elektrickej siete.
- Stroj sa smie prevádzkovať len z uzemnenej elektrickej siete!
- Nikdy neodpájajte zariadenie zo zásuvky pred jeho vypnutím!
- Ak stroj nepoužívate, skladujte ho na suchom a chránenom mieste!



- Vždy noste bezpečnostnú obuv s oceľovými vložkami na ochranu nôh.




- Pri používaní stroja sa odporúčajú ochranné okuliare!



- Pri používaní stroja sa odporúča používať ochranné prilby!



- Pri používaní stroja sa odporúča používať ochranu sluchu!

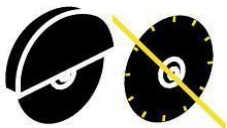

- Stroj zapínajte a obsluhujte len vtedy, keď je ochranný kryt disku na svojom mieste!




- Pri používaní stroja noste predpísaný ochranný odev.
- V podmienkach obmedzenej viditeľnosti, v blízkosti vysokorýchlostných alebo ťažkých strojov noste vestu!
- Pri nepretržitom používaní sa odporúča ochrana sluchu, aby sa predišlo poškodeniu sluchu.
- Počas používania prístroja nepočúvajte hudbu a nevykonávajte iné rušivé činnosti.



- Nevykonávajte údržbu/opravy na stroji počas jeho prevádzky.
- Udržujte sa na **Ďaleko** od **rukách**, **vášho** odevu a **šperkov** a **pred** pohyblivými časťami.
- Stroj normálne zastavte pomocou spínača.
- Zabezpečte stroj tak, aby sa počas údržby/opravy nemohol pohybovať.
- Nezabudnite stroj a jeho časti pravidelne čistiť.
- Akékoľvek poruchy nechajte okamžite opraviť odborníkom.
- Vymeňte chybné, opotrebované diely.
- Na opravu svojho stroja používajte výhradne náhradné diely od výrobcu!
- Na údržbu používajte len predpísané množstvo a kvalitu mazív!

BUĎTE PRIPRAVENÍ NA NÚDZOVÉ SITUÁCIE A NEHODY!

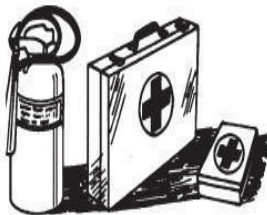

- Podme do **praktické stránky** a **Sanitky** a **a** **najbližšie nemocnice** v prípade núdze.
- Buďte pripravení na prípadný požiar.
- Majte po ruke hasiaci prístroj a lekárničku.

PREVÁDZKA STROJA

Ďakujeme vám za váš nákup, vybrali ste si vysoko kvalitný produkt!

Stolový rezací stroj EUROKOMAX MS400 je vďaka svojim jedinečným technickým riešeniam efektívnym a ľahko použiteľným pomocníkom pri rezaní. Chceme, aby ste boli so strojom spokojní dlhé roky, preto bol stolový rezací stroj MS400 navrhnutý a vyrobený s ohľadom na modernú ergonómiu a technické aspekty. Obsluha a údržba stroja je jednoduchá a pohodlná.

Stolový rezací stroj MS400 je multifunkčný stroj vhodný na mokré rezanie tehál, murovacích prvkov, kamenných dosiek, dlažbových kociek, dlažby a veľkých kusov prírodného kameňa. Jednou z veľkých výhod tohto ľahko udržiavateľného stroja je vzhľadom na jeho hmotnosť a veľkosť ľahká prenosnosť. Model MS 400 je vhodný na rezanie zubatým, priebežným alebo turbo-diamantovým kotúčom s priemerom do 400 mm.


Upozornenie: Pre konzistentnú kvalitu rezu a plynulý chod stroja a rezacieho kotúča sa odporúča rezanie murovacích prvkov Silka (tehla) s väčším typom stroja/rozmerom kotúča, napríklad MS700, kvôli vyššiemu výkonu, z dôvodu pevnej štruktúry materiálu!

Pred prácou:

- Prečítajte si návod na použitie!
- Zariadenie sa môže inštalovať len na rovný povrch, s príslušenstvom v podobe nožičiek alebo upevnené na stole.
- Po odstránení krytu kotúča a potom vonkajšieho upínacieho kotúča sa musí rezací kotúč namontovať v smere otáčania. na hriadeli.
- Po správnom upevnení upínacieho kotúča je potrebné naskrutkovať kryt kotúča.
- Nádrž stroja sa musí naplniť vodou, až kým nie je čerpadlo úplne zakryté.
- Po kontrole sieťového napätia sa stroj zapne.
- Skontrolujte činnosť tlačidla núdzového zastavenia!

Práca so strojom:

- Pred začatím rezania vždy skontrolujte, či je kotúč správne zaistený!
- Stroj zapínajte a obsluhujte len vtedy, keď je volič ochranný kryt na mieste!
- Obrobok položte na stôl.
- Po uvoľnení upevňovacej skrutky na stĺpe stroja nastavte výšku rezu a skrutku utiahnite.
- Nastavte veľkosť, ktorú chcete rezať, a ak režete kusy rovnakej veľkosti, nastavte dištančný prvok na stole.
- Vodné čerpadlo a motor môžete spustiť zeleným tlačidlom a zastaviť červeným tlačidlom.
- POZOR!! Ak je prívod vody nedostatočný, rezanie sa musí okamžite zastaviť!
- Stroj je možné zastaviť počas prevádzky stlačením centrálného spínača, ktorý zakrýva dve tlačidlá.
- Obrobok sa reže na požadovanú veľkosť posúvaním stola.
- Stlačením červeného tlačidla zastavte motor.
- Po zastavení kotúča sa obrobok odstráni zo stola.
- Obrobky sa môžu vkladať alebo vykladať len vtedy, keď je stroj vypnutý.
- Je ZAKÁZANÉ vkladať viac, ako je predpísaný maximálny rezný kotúč.
- Chladenie rezného kotúča je povinné a hladina vody vo vodnej nádrži sa musí pravidelne kontrolovať.

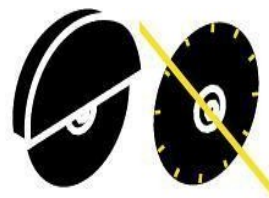


Chceme, aby ste boli s výrobkom úplne spokojní, takže ak máte nejaké problémy alebo nedostatky, dajte nám vedieť a my sa ich pokúsime odstrániť.

ÚDRŽBA

- Rezací stroj udržiavajte v čistote.
- NEČISTITE motor vodou!
- Kompletná generálna oprava/oprava stroja sa musí vykonať aspoň raz ročne.
- Opotrebované a poškodené diely okamžite vymeňte!
- Na výmenu používajte len originálne náhradné diely!
- Skontrolujte, či sú kryty a skrutky zaistené!

Stolný rezací stroj EUROKOMAX MS400 vyfúknutý výkres

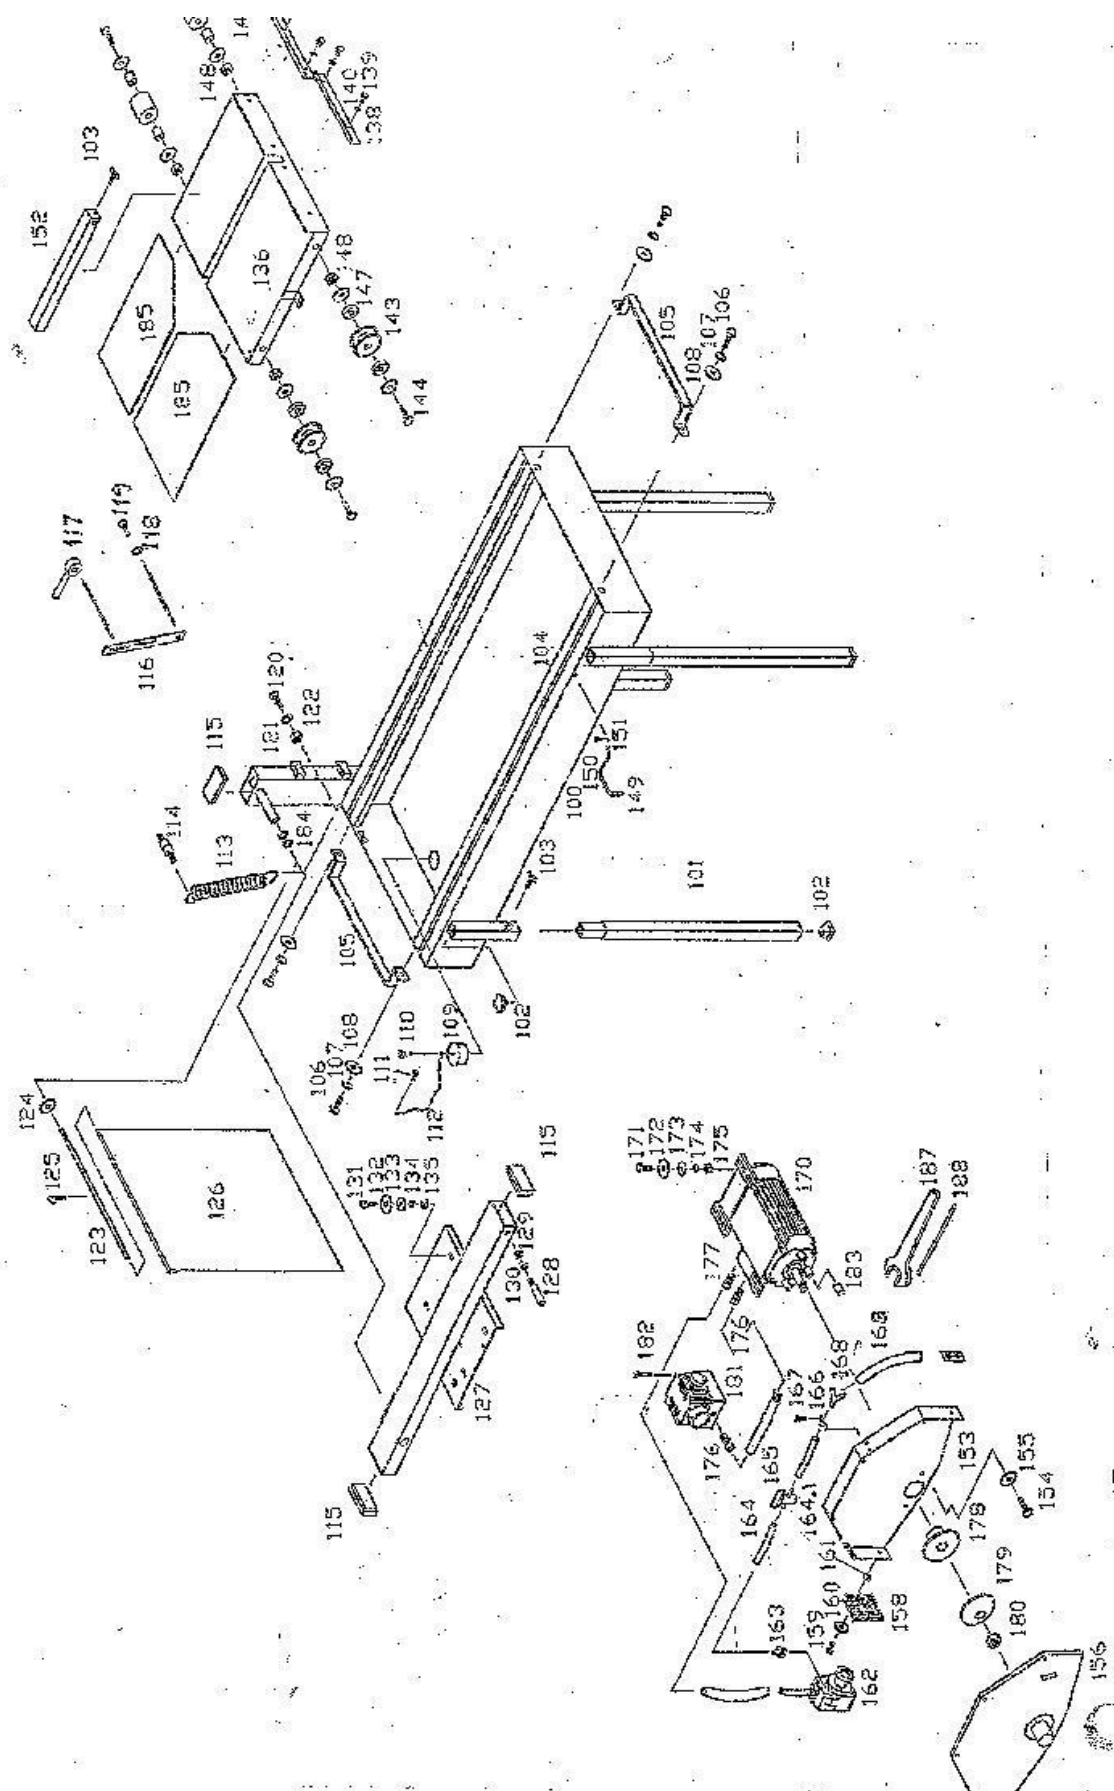



EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Nyilatkozat azonosítója: 2008/11

Kijelentjük, hogy az alábbiakban részletezett termékek, a CE jelölés feltüntetésére vonatkozó jogszabályoknak eleget tesznek.

- **MS400**
- **MS650**
- **MS700**
- **MS900**

Megnevezés: **Téglavágógép**

Jelen nyilatkozat alapjául az alábbi szabványok szerinti tanúsítványai szolgálnak:

- MSZ EN ISO 12100:2011
- MSZ EN 14396-2:1985
- MSZ EN ISO 7010:2013
- MSZ-04-963-2:1987
- MSZ-04-963-1:1987
- MSZ EN 60529:2001
- MSZ EN 55014-1:2003
- MSZ EN 55014-2:1999
- MSZ EN 61000-3-2:2002
- MSZ EN 61000-3-3:2009

a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet értelmében.

Budapest, 2014.07.10.

Márton Endre
Ügyvezető

EUROKOMAX KFT. 11.
Építőgépek forgalmazása
kölcsonzése, javítása
1174 Budapest, Orgoványi u. 34.
www.eurokomax.hu Tel.: 06-1-294-6142

A termékhez csatolt útmutatót, valamint az általános biztonsági előírásokat a használat során be kell tartani.