

Bloková píla

EUROKOMAX MS900

NÁVOD NA POUŽITIE

(BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ PREDPISY, TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
A NÁVOD NA ÚDRŽBU)

Ďakujeme, že ste si pre svoje úlohy vybrali stolový rezací stroj EUROKOMAX MS900. Sme presvedčení, že tento vysokokvalitný stroj splní všetky vaše očakávania. Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce informácie, aby ste mali istotu, že prácu vykonáte rýchlo a profesionálne.

Znalosť informácií v návode na obsluhu stroja a dodržiavanie pokynov zabezpečí dlhodobú a bezproblémovú prevádzku stroja. **Príručku k stroju majte vždy pri stroji na pracovisku.** Stroj by sa mal prevádzkovať len v súlade s návodom na obsluhu. Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za nehody a škody spôsobené odchýlkami od návodu.



Celý obsah tejto publikácie vrátane textu, nákresov a obrázkov je chránený autorskými právami. Rozmnožovanie, kopírovanie alebo zverejňovanie celej tejto publikácie alebo jej časti na akomkoľvek médiu je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti EUROKOMAX KFT.

PROSTREDIE

Všetci máme záujem chrániť naše životné prostredie a udržiavať ho čisté. Prijatím jednoduchých opatrení uvedených nižšie môžete výrazne prispieť k nášmu spoločnému úsiliu:

- Obalový materiál (kartón, fólia atď.) zakúpených strojov sa musí likvidovať na miestach separovaného zberu.
- Zbierajte opotrebované stroje, ich príslušenstvo a náhradné diely z opráv a likvidujte ich ako separovaný odpad na príslušných zberných miestach.
- Odpadový olej alebo iné kvapaliny z opráv NEVYLEJTE na zem, do kanalizácie alebo odtokov a zlikvidujte ich v uzavretých nádobách na určených zberných miestach.
- Nebezpečný odpad, batérie, akumulátory, elektronické súčiastky atď. správne likvidujte len na určených zberných miestach.
- A Plyn uvoľňovaný z chladiacich systémov klimatizačných a odvlhčovacích zariadení majú škodlivý vplyv na zemskú atmosféru. Opravu alebo vyradenie takéhoto zariadenia by mala vykonávať len určená špecializovaná dielňa.
- Opakovane použiteľné materiály (kartón, kov, sklo atď.) by sa mali odkladať na určených zberných miestach, čím sa zníži množstvo vyprodukovaného odpadu.



Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu!

Záručné podmienky

Od dátumu predaja je na zariadenie, výrobok poskytovaná **záruka 24 mesiacov pre fyzické osoby (spotrebiteľ, nepodnikateľ)** podľa občianskeho zákonníka a **12 mesiacov pre právnické osoby, SZČO (podnikateľské subjekty)** podľa obchodného zákonníka.

Záruka sa nevzťahuje na závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením v priebehu prepravy.

ZÁRUKA NEPLATÍ, ak nastane niektorá z nasledujúcich podmienok:

- Montáž, inštalácia alebo nesprávne používanie, preprava, manipulácia, skladovanie inak ako v súlade s návodom.
- Neodborná, neautorizovaná oprava, demontáž krytu stroja (spotrebiča), zanedbanie údržby.
- Používanie neoriginálneho príslušenstva a pomocných materiálov.
- Fyzické poškodenie, neobvyklé alebo neodborné p o d m i e n k y používania alebo skladovania, zmena, elementárne poškodenie.
- Ak sa zariadenie (prístroj) po zistení poruchy naďalej používalo.

ZÁRUKA NEZAHŔŇA opotrebovanie výrobku (a jeho príslušenstva) spôsobené prirodzeným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené vonkajšími mechanickými, fyzikálnymi alebo chemickými vplyvmi.

Záruka neplatí, ak distribútor alebo určený opravár preukáže, že závada nebola s p ô s o b e n á nesprávnym používaním, úpravou, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, náhodným poškodením alebo inou príčinou po zakúpení, alebo ak stroj (spotrebič) opravoval niekto iný ako určený opravár.

Zlyhania môžu byť spôsobené nasledujúcimi príčinami (chyby používateľa):

- Zlé elektrické zapojenie.
- Elektrické káble sa lámu v dôsledku príliš častého nakladania/vykladania, presúvania.
- Filter čerpadla nie je správne čistený, takže sa upcháva a môže spôsobiť vyhorenie motora.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Typ	Stolný rezací stroj MS 900
Miesto pôvodu	Maďarsko
Výrobca	EUROKOMAX KFT
Výkon motora	7,5 kW (400 V) ~3
Propagácia	Manuálne
Priemer disku	900 mm
Rozmery recepčného stola (dĺžka * šírka) (mm)	550*700
Maximálna dĺžka rezu (mm)	1000
Hĺbka rezu max (mm)	375
Vnútorný priemer otvoru (mm)	60
Hmotnosť (kg)	310
Veľkosť (v*š*m) (cm)	175*83*162
Zásobovanie vodou	čerpadlo

VYKONANÁ ÚDRŽBA


Typ:	Továrnske číslo:			
Dátum	Kontrola elektrických káblov	Kontrola elektrických pripojení	Kontrola prepínačov	Kontrola vodného čerpadla

VŠEOBECNÉ A ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:

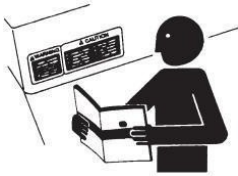

- Používajte stroj podľa určenia a starajte sa o jeho stav. Nesprávne používanie znižuje životnosť stroja a zvyšuje riziko nehôd.
- Ak potrebujete pomoc pri interpretácii pokynov, obráťte sa na svojho predajcu.

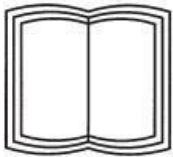

- Pred použitím stroja si prečítajte návod na použitie a precvičte si jeho používanie. Stroj nepoužívajte bez zaškolenia!



- Pri obsluhu stroja vždy dbajte na potrebnú opatrnosť v súlade so všeobecnými a obvyklými bezpečnostnými opatreniami.
- Elektrické spotrebiče sa NESMÚ používať v prostredí obsahujúcom horľavé alebo výbušné plyny.
- Pred pripojením stroja k elektrickej sieti sa uistite, že parametre elektrickej siete zodpovedajú parametrom stroja.
- Pred použitím skontrolujte, či sú matice a skrutky pevne dotiahnuté!
- Pri práci sa vyhýbajte kontaktu s uzemnenými predmetmi (potrubia, radiátory, stroje atď.).
- Vždy zabráňte náhodnému spusteniu stroja!
- Informujte sa o možnosti núdzového zastavenia (hlavný vypínač)!
- Po ukončení práce, v prípade výpadku prúdu alebo dlhšieho odstavenia, odpojte stroj od elektrickej zásuvky.
- Ak spozorujete akýkoľvek neobvyklý jav (hluk, vibrácie, trhanie atď.), stroj okamžite zastavte!
- Stroje s elektromotormi sa musia prevádzkovať na mieste chránenom pred zrážkami!
- Vo vonkajšom prostredí používajte len predlžovací kábel s príslušnou kvalifikáciou!
- Používajte len štandardné zástrčky a zásuvky!
- Zariadenie NEZDVIHAJTE ani neprenášajte za napájací kábel!
- Na stroji je ZAKÁZANÉ vykonávať akékoľvek úpravy, zmeny alebo výmeny. Takéto konanie alebo akýkoľvek dôkaz o ňom okamžite zruší platnosť záruky.
- So strojom a elektrickým vedením manipulujte vždy s potrebnou opatrnosťou!
- Nikdy nepoužívajte poškodené, opravené alebo nesprávne spojené elektrické káble!





- Neustále kontrolujte stav a čistotu elektrických rozvodov a prípojok.
- Elektroinštalačné práce by mal vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- NEČISTITE elektromotor striekaním vody!
- Stroj NEPOUŽÍVAJTE pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Pred začatím akéhokoľvek čistenia, údržby alebo opravy motora odpojte zástrčku od elektrickej siete.
- Stroj sa smie prevádzkovať len z uzemnenej elektrickej siete!
- Nikdy neodpájajte prístroj zo zásuvky pred jeho vypnutím!
- Ak stroj nepoužívate, skladujte ho na suchom a chránenom mieste!
- Vždy noste bezpečnostnú obuv s oceľovými vložkami na ochranu nôh.

- Pri používaní stroja sa odporúčajú ochranné okuliare!

- Pri používaní stroja sa odporúča používať ochranné prilby!


- Pri používaní stroja sa odporúča používať ochranu sluchu!

- Stroj zapínajte a obsluhujte len vtedy, keď je ochranný kryt disku na svojom mieste!

- Pri používaní stroja noste predpísaný ochranný odev.
- V podmienkach obmedzenej viditeľnosti, v blízkosti vysokorýchlostných alebo ťažkých strojov noste vestu!
- Pri nepretržitom používaní sa odporúča ochrana sluchu, aby sa predišlo poškodeniu sluchu.
- Počas používania prístroja nepočúvajte hudbu a nevykonávajte iné rušivé činnosti.



- Nevykonávajte údržbu/opravy na stroji počas jeho prevádzky.
- Udržujte sa na **Ďaleko od** rukách, **vášho** odevu a **šperkov a** pred pohyblivými časťami.
- Stroj normálne zastavte pomocou spínača.
- Zabezpečte stroj tak, aby sa počas údržby/opravy nemohol pohybovať.
- Nezabudnite stroj a jeho časti pravidelne čistiť.
- Akékoľvek poruchy nechajte okamžite opraviť odborníkom.
- Vymeňte chybné, opotrebované diely.
- Na opravu svojho stroja používajte výhradne náhradné diely od výrobcu!
- Na údržbu používajte len predpísané množstvo a kvalitu mazív!

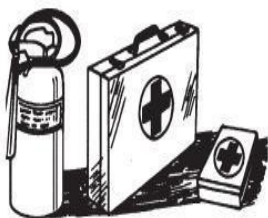

Buďte pripravení na núdzové situácie a nehody!

- Podíme na **praktické stránky a** Sanitky **a** a **najbližšie** nemocnice v prípade núdze.
- Buďte pripravení na prípadný požiar.
- Majte po ruke hasiaci prístroj a lekárničku.

PREVÁDZKA STROJA

Ďakujeme vám za váš nákup, vybrali ste si vysoko kvalitný produkt!

Stolový rezací stroj EUROKOMAX MS900 je vďaka svojim jedinečným technickým riešeniam efektívnym a ľahko použiteľným pomocníkom pri rezaní. Chceme, aby ste boli so strojom spokojní dlhé roky, preto bol stolový rezací stroj MS900 navrhnutý a vyrobený s ohľadom na modernú ergonómiu a technické aspekty. Obsluha a údržba stroja je jednoduchá a pohodlná.



Stolový rezací stroj MS900 je multifunkčný stroj vhodný na mokré rezanie tehál, murovacích prvkov, kamenných dosiek, dlažbových kociek, dlažby a veľkých kusov prírodného kameňa. Jednou z veľkých výhod tohto ľahko udržiavateľného stroja je vzhľadom na jeho hmotnosť a veľkosť ľahká prenosnosť. Model MS900 je vhodný na rezanie až do priemeru 900 mm s ozubeným, priebežným alebo turbo-diamantovým kotúčom.

Pred prácou:

- Prečítajte si návod na použitie!
- Zariadenie sa môže inštalovať len na rovný povrch, s príslušenstvom v podobe nožičiek alebo upevnené na stole.
- A **chránič disku** **kryt,** potom **a** **externý** **upínací disk** **rezný** kotúč sa musí zdvihnúť v smere otáčania na hriadelí.
- Po správnom upevnení upínacieho kotúča je potrebné naskrutkovať kryt kotúča.
- Nádrž stroja sa musí naplniť vodou, až kým nie je čerpadlo úplne zakryté.
- Po kontrole sieťového napätia sa stroj zapne.
- Skontrolujte činnosť tlačidla núdzového zastavenia!

Práca so strojom:

- Vždy skontrolujte, a navijak správne zaistíte a pred začatím rezu!
- Stroj zapínajte a obsluhujte len vtedy, keď je volič ochranný kryt na mieste!
- Obrobok položte na stôl.
- Po uvoľnení upevňovacej skrutky na stĺpiku stroja nastavte výšku rezu a skrutku utiahnite.
- Nastavte veľkosť, ktorú chcete rezať, a ak režete kusy rovnakej veľkosti, nastavte dištančný rámček na stole.
- Vodné čerpadlo a motor môžete spustiť zeleným tlačidlom a zastaviť červeným tlačidlom.
- POZOR!! Ak je prívod vody nedostatočný, rezanie sa musí okamžite zastaviť!
- Stroj je možné zastaviť počas prevádzky otočením (červeného) hlavného vypínača.
- Obrobok sa reže na požadovanú veľkosť posúvaním stola.
- Otočením (červeného) hlavného vypínača zastavte motor.
- Po zastavení kotúča sa obrobok odstráni zo stola.
- Obrobky sa môžu vkladať alebo vykladať len vtedy, keď je stroj vypnutý.
- Je ZAKÁZANÉ vkladať viac, ako je predpísaný maximálny rezný kotúč.
- Chladenie rezného kotúča je povinné a hladina vody vo vodnej nádrži sa musí pravidelne kontrolovať.
- Je dôležité skontrolovať, či sa kotúč otáča správnym smerom (v súlade so šípkou na ochrannom kryte), v opačnom prípade je potrebné smer otáčania upraviť pomocou piestu na zmenu fázy na výkyvnej zásuvke.

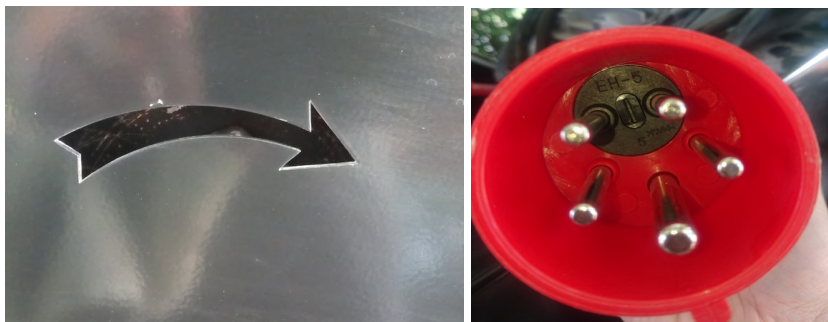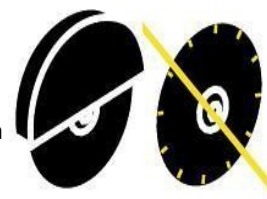

Spustenie stroja je proces:

- Nastavte hlavný vypínač (červený) do polohy 1.
- Prepínač delta hviezdy n a s t a v t e do polohy hviezda a po naš t a r t o v a n í motora ho prepnite do polohy delta.



ÚDRŽBA

- Rezací stroj udržiavajte v čistote.
- NEČISTITE motor vodou!
- Kompletná generálna oprava/oprava stroja sa musí vykonať aspoň raz ročne.
- Opotrebované a poškodené diely okamžite vymeňte!
- Na výmenu používajte len originálne náhradné diely!
- Skontrolujte, či sú kryty a skrutky zaistené!

Chceme, aby ste boli s výrobkom úplne spokojní, takže ak máte nejaké problémy alebo nedostatky, dajte nám vedieť a my sa ich pokúsime odstrániť.



EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Nyilatkozat azonosítója: 2008/11

Kijelentjük, hogy az alábbiakban részletezett termékek, a CE jelölés feltüntetésére vonatkozó jogszabályoknak eleget tesznek.

- **MS400**
- **MS650**
- **MS700**
- **MS900**

Megnevezés: **Téglavágógép**

Jelen nyilatkozat alapjául az alábbi szabványok szerinti tanúsítványai szolgálnak:

- MSZ EN ISO 12100:2011
- MSZ EN 14396-2:1985
- MSZ EN ISO 7010:2013
- MSZ-04-963-2:1987
- MSZ-04-963-1:1987
- MSZ EN 60529:2001
- MSZ EN 55014-1:2003
- MSZ EN 55014-2:1999
- MSZ EN 61000-3-2:2002
- MSZ EN 61000-3-3:2009

a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet értelmében.

Budapest, 2014.07.10.

Márton Endre
Ügyvezető

EUROKOMAX KFT. 11.
Építőgépek forgalmazása
kölcsonzése, javítása
1174 Budapest, Orgoványi u. 34.
www.eurokomax.hu Tel.: 06-1-294-6142

A termékhez csatolt útmutatót, valamint az általános biztonsági előírásokat a használat során be kell tartani.